

# ハンドストッパー付運搬車 取扱説明書

安全にご使用いただくために、下記の点に注意してご使用ください。


## 使用上のご注意

取り扱いを誤ると、身体に負傷や物的損害が発生する恐れがあります。

- 走行中にストッパーを掛けないでください。  
※ 運搬車が停止してからストッパーを掛けてください。
- 本製品は「パーキングブレーキ(補助ブレーキ)」です。  
※ 制動用ブレーキではありません。  
※ 制動用で使用すると、車輪に不具合が生じる可能性があります。
- 坂道等の傾斜面で使用すると停止出来ないことがあります。
- 人や動物は絶対に乗ったり、乗せたりしないでください。
- 最大積載質量を厳守してください。
- 使用速度は走行速度(4km毎時未満)です。
- 破損・変形した運搬車は危険ですので、絶対に使用しないでください。

## 操作方法

「ブレーキレバー」を握ると、ストッパーが機能してロックがかかります。  
(ブレーキレバーは最後までしっかりと握ってください)  
「リリースレバー」を握ると、ロックが解除されストッパーが解放されます。

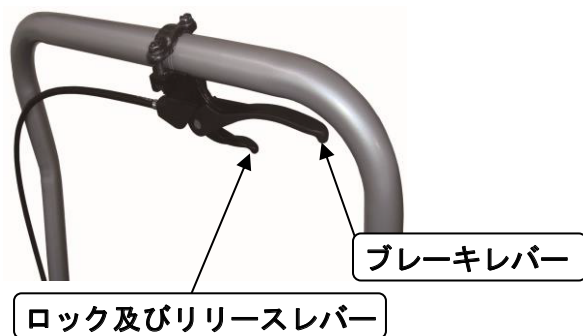


## ストッパー調整方法(効きが甘くなった場合に調整)

ブレーキワイヤー端部のアジャストボルトにより調整する。

1. ロックナットを左回転させて緩めます。(使用工具プライヤー)
2. アジャストボルトを左に回転させながらワイヤーを張ります。  
(1, 2回転を目安で行う)
3. ロックナットを締め付けてアジャストボルトを固定させます。

※アジャストボルトの調整後もブレーキの効きが甘い場合は弊社までご連絡ください。

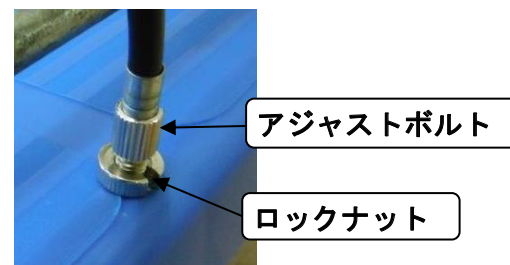

何かご不明な点がございましたら、弊社までご連絡下さい。

**Jaroc** & 

株式会社 **ジヤロック**

株式会社 ジャロック・エンジニアリング・サービス

〒164-0011 東京都中野区中央2-59-18

HP [www.jaroc.com](http://www.jaroc.com)

フリーダイヤル **0120-70-3810**

[平日9:00~18:00]

※本製品の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。